


OCEAN®

Gebruiksaanwijzing **Model: OCAFK 24902 D N**

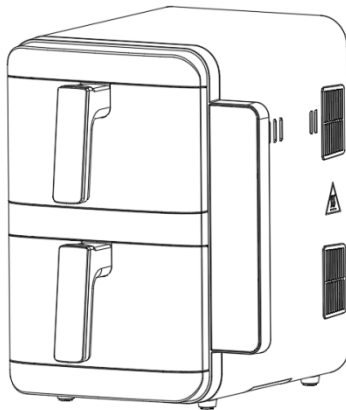

Nominale spanning	Nominale frequentie	Nominaal vermogen
220-240V	50/60Hz	2400W

LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor het eerste gebruik

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen, verwijder productstickers of -etiketten en bewaar deze goed.
2. Lees deze gebruiksaanwijzing.
3. Gebruik heet water, afwasmiddel en een niet-schurende spons om de buitenste pan, bakplaat, enz. grondig schoon te maken.
4. Neem de binnen- en buitenkant van het product af met een warme vochtige doek.
5. Dit product is een niet-oliehoudende koekenpan, giet geen vet in de binnenpan.

Waarschuwing:

Het omhulsel van de machine bevat elektronische onderdelen en verwarmingsapparaten die niet in water kunnen worden ondergedompeld of onder water kunnen worden gewassen.

Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in het product komen om elektrische schokken te voorkomen.

Plaats de ingrediënten in een pan om contact met de verwarmingselementen te vermijden.

Vul de friteuse niet met olie, anders kan er brand ontstaan.

Raak de binnenkant van het product niet aan terwijl het werkt.

Plaats hem niet in de buurt van warmtebronnen zoals ovens en uit de buurt van direct zonlicht.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het, om gevaar te voorkomen, vervangen worden door de fabrikant en door de onderhoudsdienst of een vergelijkbare professionele dienst.

Niet op een plaats zetten waar kinderen gemakkelijk aan kunnen komen.

Het apparaat kan niet worden bediend met een externe timer of een onafhankelijk afstandsbedieningssysteem.

Plaats het product niet in de buurt van brandbare materialen zoals tafelkleden of gordijnen.

Het is ten strengste verboden om de air fryer te gebruiken in de ontvlambare en explosieve omgeving van het product. Het kan niet worden gebruikt in vochtige, buiten, onstabiele en hittebestendige aanrechten om schade of ongelukken te voorkomen.

Er moet voldoende ruimte rond de air fryer zijn, meer dan 10 cm van elke muur, en het hoofdgedeelte mag geen voorwerpen bedekken.



• Tijdens de werkingsperiode van het product zijn sommige oppervlaktetemperaturen erg hoog. Raak ze niet aan om brandwonden te voorkomen. Bereikbare oppervlakken worden heet tijdens het gebruik. Raak geen metalen of glazen onderdelen aan

Het gebruik van dit product moet onder toezicht gebeuren.

Haal de stekker uit het stopcontact als u dit product niet gebruikt.

Trek de stekker niet uit het stopcontact met natte handen.

Tijdens de werking van de airfryer zal stoom van hoge temperatuur vrijkomen uit de uitlaat, handen en gezicht moeten op veilige afstand van de stoom of de uitlaat worden gehouden, en let op voor hete lucht van hoge temperatuur bij het openen van de clamshell.

Demonteer, repareer en vervang geen onderdelen.

Als de afbeelding in deze handleiding niet overeenkomt met de werkelijkheid, raadpleeg dan de werkelijkheid.

- **Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.**

Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

- **Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.**

Dit apparaat is niet bedoeld om bediend te worden door een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huis en soortgelijke toepassingen, zoals:

- **Keukenruimtes voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;**
- **De boerderij;**
- **Klanten van hotels, motels en andere residentiële omgevingen;**
- **Bed and breakfast-achtige omgeving**

Wat je moet weten:

- **Het wordt afgeraden om ingrediënten met een hoog oliegehalte in dit product te bereiden, zoals vet vlees, worst, enz.**
- **Laat het product niet werken met een externe timer of een onafhankelijk afstandsbedieningssysteem om kortsluiting, zelfontbranding en andere gevaren te voorkomen.**
- **Gebak dat in de oven bereid kan worden, kan ook in dit product bereid worden.**
- **Om knapperige frietjes te bakken, is de optimale hoeveelheid ingrediënten 300-500 gram.**
- **Het gebruik van voorgerezen deeg kan gemakkelijk en snel gevuld voedsel bereiden. Voorgerezen deeg kost minder tijd om te bakken dan zelfgemaakt deeg.**
- **Als je taarten of cakes wilt bakken, of fragiele of vullende ingrediënten wilt koken, kun je een bakplaat gebruiken of een vorm in een buitenvorm (die moet je zelf meenemen).**
- **Je kunt dit product gebruiken om ingrediënten opnieuw op te warmen.**

Opmerking: Als u ingrediënten gebruikt die gaar zullen worden (zoals cakes/quiches of muffins, enz.), voeg dan niet meer dan de helft van de grillplaat toe.


Opmerking: Als het product koud wordt gestart (niet voorverwarmd), moet de kooktijd dienovereenkomstig met 5 minuten worden verlengd.

Product Introductie

Onze luchtfriteuses maken gebruik van snelle luchtcirculatietechnologie om heerlijke frietjes te maken met tot 80% minder vet dan traditionele elektrische friteuses! Door

de unieke combinatie van snel circulerende hete lucht en ovencomponenten kunt u op een snelle en eenvoudige manier een verscheidenheid aan heerlijk voedsel, snacks, zeevruchten en meer frituren. Omdat er alleen met lucht wordt gefrituurd, produceert het minder geur en stoom dan traditioneel frituren, en is het gemakkelijk schoon te maken bij dagelijks gebruik, veilig en zuinig!

Structuur diagram

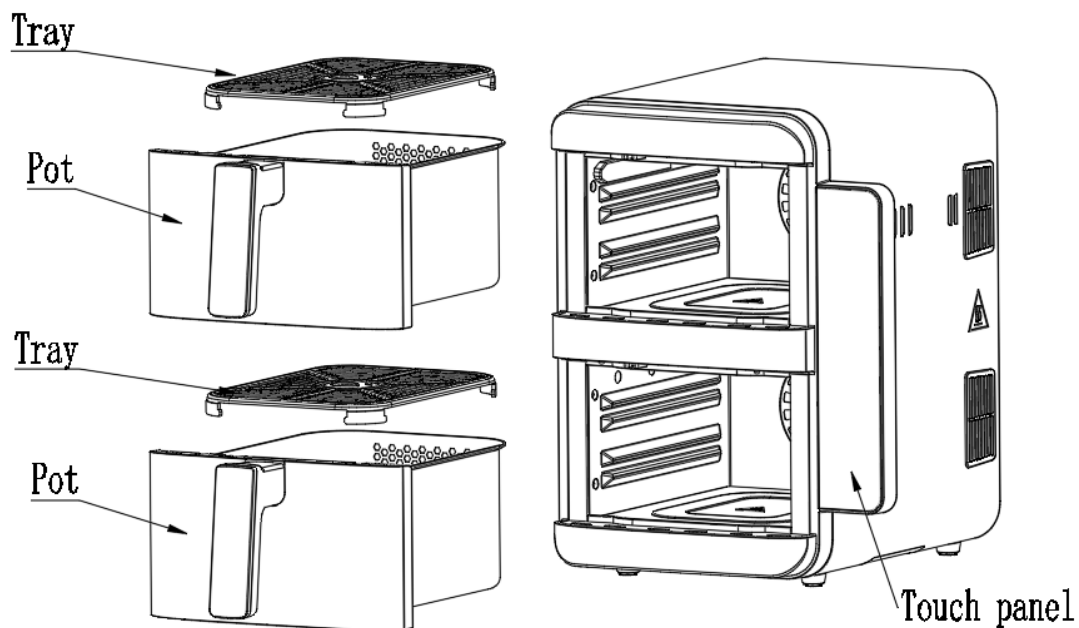

Vorbereiding voor gebruik

1. Plaats dit product op een stabiel, vlak en vlak aanrecht. Plaats het product niet op een hittebestendig aanrecht.
2. Plaats geen voorwerpen op de bovenkant van het product en de uitblaasopening, aangezien deze de luchtstroom blokkeren en het verwarmingseffect van de hete lucht beïnvloeden.
3. Plaats de bakplaat in de buitenste pan en leg het voedsel op de bakplaat.
4. Food in het proces van bakken, flipping gebakken, zal het effect beter zijn。

Reinigings- en onderhoudsmethoden

1. Reinig het product onmiddellijk na elk gebruik.
- 2, de binnenkant van de friteuse is bedekt met lagen, gebruik geen metalen keukengerei of schurende schoonmaakmiddelen om schoon te maken, want dit zal de antiaanbaklaag vernietigen.
3. Haal na het koken de stekker uit het stopcontact en laat de air fryer afkoelen. Door de pan uit te trekken zal de romp sneller afkoelen.

4. Als de onderkant van de friteuse vuil is, doe dan heet water in de friteuse, laat de friteuse ongeveer 10 minuten weken en voeg wat afwasmiddel toe met een niet-schurende spons om hem schoon te maken.
5. De bakplaat kan in de vaatwasser om gereinigd te worden.
6. Als u de bovenkant van de afdekking van de heat pipe moet schoonmaken, moet u dit doen nadat het product volledig is afgekoeld met een reinigingsborstel.

Inspectie en analyse van veelvoorkomende fouten

Als het product niet of niet goed werkt, controleer dan eerst de volgende lijst. Als de abnormale situatie niet in de lijst voorkomt, kan het product defect raken. In dat geval wordt u geadviseerd het product naar de leverancier of het servicecentrum van de fabrikant te sturen voor verwerking.

Oplossingen	Vermoedelijke oorzaak	oplossing
Nadat de stroom is ingeschakeld, brandt de indicator op het display niet of werkt deze niet.	De stekker zit niet goed in het stopcontact	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit
	De stroomschakelaar is niet ingeschakeld of beschadigd	Schakel de stroom in
	De veiligheidsslang van de voedingskaart is doorgebrand	Professioneel onderhoud is vereist
	Buitenste panassemblage niet op zijn plaats geduwd	reset
Geen verwarming of abnormale verwarming	De interne kabel zit los of valt eraf	Professioneel onderhoud is vereist
	De uitgang van de printplaat is abnormaal of beschadigd	Professioneel onderhoud is vereist
	De sensorkabel zit los of de sensor is beschadigd	Professioneel onderhoud is vereist
Abnormale weergave	Element pin virtueel lassen	Professioneel onderhoud is vereist
Ongevoelig voor toetsen	Falen van onderdelen	Professioneel onderhoud is vereist

Opmerking: Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt en onderhoud uitvoert, zodat het apparaat niet op het lichtnet is aangesloten.

Weergegeven :



Modus	Standaard temperatuur (° C)	Instelbaar Temperatuur bereik (° C)	Standaard tijd (min)	Instelbaar tijdbereik (min)
AIRFRY	200	60 ~ 200	15	1 ~ 60
ROAST	200	60 ~ 200	22	1 ~ 60
FRIES	200	60 ~ 200	18	1 ~ 60
WINGS	200	60 ~ 200	20	1 ~ 60
STEAK	200	60 ~ 200	10	1 ~ 60
BAKE	200	60 ~ 200	20	1 ~ 60
BACON	185	60 ~ 200	10	1 ~ 60
REHEAT	80	60 ~ 200	30	1 ~ 60
PREHEAT	200	/	5	/

Temperatuur instellen: met de pijl omhoog en omlaag "**TEMP**" om de temperatuur te verhogen of verlagen, in een korte tijd, de temperatuur verandering stap is 5°C , op hetzelfde moment, de zoemer kort geluid. Als u de pijlen omhoog en omlaag langer dan een seconde ingedrukt houdt, wordt er automatisch opgeteld of afgetrokken met een snelle stapsgewijze snelheid van 5 °C per seconde. Tijdens het snel vooruitspoelen klinkt de zoemer niet. De temperatuur varieert van 60 °C tot 200 °C. U kunt de temperatuur instellen in de pauzestand of in de werkstand.

- **Tijdstelling:** Je kunt de tijd optellen of aftrekken door "**TIME**" met de pijltjes naar boven en onder te richten. De stap voor het veranderen van de temperatuur is 1min in korte tijd en de zoemer zal eenmaal klinken. Als je de

pijlen Omhoog en Omlaag langer dan 1 seconde ingedrukt houdt, wordt er automatisch 5 minuten per seconde bijgeteld of afgetrokken. De waarde varieert van 1 tot 60 minuten. Je kunt de tijd zowel in stilstaande als in werkende toestand instellen.

Functie bedieningsinstructie:

Inpluggen:

Sluit de voeding aan en zet hem aan, "piep", nadat de schermindicator een seconde heeft geknipperd, is alleen de " power button" wit, dit is de uitschakeltoestand.

Inschakelen:

Zet het apparaat aan, druk op de aan/uit-knop  en de zoemer maakt een kort geluid. De status na het opstarten is als volgt:
Alle lampjes branden constant en de twee nixiebuizen geven "----" weer. Dit is de stand-bystand。

Trek in de stand-bystand pot 1 eruit en numiscoop 1 knippert "OPEN". Zet pot 1 terug en numiscoop 1 geeft weer "----" weer.
Hetzelfde geldt voor pot 2. Trek pot 1 en pot 2 eruit, dan zullen de digitale buis 1 en digitale buis 2 gelijktijdig "OPEN" knipperen, en wanneer pot 1 en pot 2 terug in de machine worden geplaatst, zullen beide digitale buizen opnieuw "----" weergeven.。

Bedrijfsmodus met enkele pot:

In stand-by, druk op " pot 1 knop", de machine rinkelde en " pot 1 knop" knipperen, terwijl de standaard selecteert u het eerste menu " air Fry", " pot 1 knop" en het geselecteerde menu en " turn herinnering" en " start / pauze knop" synchroon knipperen, digitale buis 1 toont de tijd en temperatuur van het geselecteerde menu (tijd temperatuurweergave automatisch schakelen om de 5 seconden.) Op dit moment kunt u kiezen voor andere menu's, of " " " " om tijd-temperatuurinstelling toe te voegen of af te trekken. Druk na het instellen op  Start / pauze en de machine begint te werken. In deze werkstatus zijn alleen " ", " " " " " " ,"

 pot 1 toets ",  air fry ",  turn reminder button ", 

power key "en"  start/pauze toets " vaak verlicht.

Opmerking:

1. Na het werk van pot 1 rinkelt de machine 5 keer, de displaybuis geeft "End" weer en de motor vertraagt het werk gedurende 15 seconden. Na 15 seconden stopt de motor met werken en geeft display 1 "- - -" weer.

2. In de resterende helft van de werktijd van de machine geeft de machine een omkeerherinnering, de machine rinkelt 3 keer en vervolgens knipperen de "

pot 1 toets" en de " omkeerherinneringstoets" gedurende 15 seconden. Draai binnen 15 seconden de pan 1 om en plaats deze terug in de pan 1. De " omkeerherinneringstoets" en de " pot 1 toets" stoppen met

knipperen, de " pot 1 toets" blijft branden en de " omkeerherinneringstoets" gaat uit. Als de pan niet binnen 15 seconden wordt afgepompt, gaat de " draaiherinneringstoets" na 15 seconden uit en gaat de " pot 1 toets" automatisch weer aan.

3. Als u geen herinnering hoeft te draaien, kunt u op de knop " turn reminder" drukken om te annuleren voordat de machine begint te werken, en op de knop " turn reminder" om te stoppen met knipperen en het constante licht te herstellen.

4. Druk in de werkstatus 3 seconden lang op de aan/uit-knop " ", de machine stopt met werken, de motor vertraagt de werking gedurende 15 seconden en op het display verschijnt "End".

Na 15 seconden (d. w. z. alleen de aan/uit-knop brandt, alle andere lampjes inclusief de displaybuis zijn uit).

5. pot 2 alleen werken is hetzelfde.

Pot 1, pot 2, synchrone werkmodus:

Druk in stand-by op de knop " Pot 1" om het menu te selecteren of stel de tijdstemperatuur onafhankelijk in. Bijvoorbeeld, pot 1 selecteert het menu "

" om in te stellen op 200°C / 20min. Druk vervolgens op de knop " pot 2 ",

selecteer menu "**BAKE**" in te stellen op 180°C / 25min, druk vervolgens op "**SYNC**" synchronisatie, "**1**" pot 1 knop, "**FRIES**", "**2**" pan 2 toets, " " **BAKE** **TURN REMINDER** **SYNC** synchronisatie "en"  start / pauze "synchronisatie knippen, en druk vervolgens op  " start / pauze ", twee pot beginnen te werken op hetzelfde moment, het geselecteerde menu, andere menu's worden niet weergegeven.

Opmerking:

1. In het proces van het werk, verwijder pot 1, digitale buis 1 toont "OPEN", (pot 2 wordt niet beïnvloed om te blijven werken), zet terug naar pot 1, pot 1 om te blijven werken. Hetzelfde geldt voor het uittrekken van pot 2.

2. Pot 1 draai herinnerings tijd, de machine ring 3, "**TURN REMINDER**" draai herinneringsknop" en "**1**" pot 1 knop "synchroon knippen 15 seconden, in 15 seconden uit pot 1, dan terug in de pot 1, "**TURN REMINDER**" draai herinneringsknop "en"

1 pot 1 knop "stoppen met knippen," **1** pot 1 knop "en" **TURN REMINDER** draai herinneringsknop "herstellen vaak helder (de" **TURN REMINDER** draai herinneringsknop "vaak helder komt overeen met een pot draai tip). Als de pan niet binnen 15 seconden wordt opgepompt, worden de knop "**TURN REMINDER**" draai herinnering" en de knop "**1**" pot 1" na 15 seconden automatisch hervat.

Wanneer de laatste pan de herinnering draait, is de "**TURN REMINDER**" knop voor herinneringen draaien" uit na de bewerking.

3. Na het werk van pot 1 rinkelt de machine 5 keer, de display geeft "End" weer en de motor vertraagt het werk gedurende 15 seconden. Na 15 seconden stopt de motor met werken en geeft de display "- - -" weer. Pot 2 eindigt op dezelfde manier.

4. Nadat de twee potten zijn ingesteld, begint de beugel te werken zonder op de "**SYNC**" synchronisatietoets" te drukken en werkt de machine alleen op de laatst ingestelde pot. Een andere pot geeft de stand-by status aan.

5. In de synchronisatiemodus "**SYNC**" drukt de machine tijdens het werk niet op de knop  Start / pauze". Als u wilt pauzeren, moet u de pot apart selecteren en vervolgens pauzeren.

De werkmodus MATCH:

Druk in stand-by op de knop " Pot 1", selecteer het menu om de tijd, temperatuur en draaivereisten in te stellen en druk op de knop " overeenstemmen". Op dat moment kopieert pot 2 de parameters van pot 1, druk op de knop " Start / pauze" en de twee potten beginnen tegelijkertijd te werken. Tijdens het werk zijn de tijd en temperatuur instelbaar en worden de twee POTS gesynchroniseerd.

Opmerking:

1、Wijs in de MATCH-modus op " start / pauze" en beide pannen pauzeren tegelijkertijd.

2、Tijdens het werk worden de twee POTS tegelijkertijd opgeschort. Op dat moment geeft de digitale buis 1 "OPEN" weer en geeft de digitale buis 2 "Hold" weer.

Zet het terug op pan 1 en de twee pannen gaan weer aan het werk. Aan het einde van het werk geven de twee digitale buizen synchroon "End" weer, terwijl de motor 15 seconden vertraagt en na 15 seconden de stand-bymodus hervat.

Patroon VOORVERWARMEN:

- Druk op de knop " Voorverwarmen", druk op de knipperende knop " Voorverwarmen", selecteer vervolgens standaard twee potten en druk op de synchrone knipperende knoppen " pot 1", " pot 2" en " Start/pauzetoets" en druk vervolgens op de knop " Start/pauzetoets", de machine begint met voorverwarmen. Er zijn alleen "", "", " TEMP", " TIME", " pot 1 knop", " pot 2 knop", " power knop", " voorverwarming knop", "en" " start / pauze knop " zijn vaak helder.
- Na het voorverwarmen belt de machine 3, digitale buis 1 en digitale buis 2 knipperen synchroon "Food" om ingrediënten toe te voegen, daarna worden alle menupictogrammen weergegeven. Trek de pot 1 naar buiten om ingrediënten toe te voegen, op dit moment toont de digitale buis 1 "OPEN", de digitale buis 2 toont "- - -", zet de pot 1, op dit moment toont de digitale buis 1 "- - -", trek dan de pot 2 naar buiten, voeg ingrediënten toe, toon de logica en pot 1. Tot slot, volgens de methode van twee potten.

Opmerking:

Als er na het voorverwarmen binnen 1 minuut geen bediening is, schakelt u terug naar de uitschakelmodus (alleen de aan/uit-knop brandt altijd en alle andere lampjes, inclusief de displaybuis, zijn uit).



BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN CORRECTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET EG-RICHTLIJN 2012/19/EU.

Aan het einde van de levensduur mag het product niet worden weggegooid als stedelijk afval. Het moet naar een speciaal gemeentelijk afvalinzamelingscentrum worden gebracht of naar een handelaar die deze dienst aanbiedt. Door een huishoudelijk apparaat apart weg te gooien, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid als gevolg van onjuiste verwijdering en kunt u de samenstellende materialen terugwinnen om aanzienlijk te besparen op energie en hulpbronnen. Als herinnering aan de noodzaak om huishoudelijke apparaten apart weg te gooien, is het product gemarkeerd met een doorgekruiste vuilnisbak op wieltjes.

OCEAN[®]

Volgens RoHS
OCEAN Overseas s.r.l.
Via F. Crispi, 17
21100 VARESE - ITALIË
www.ocean.it
info@oceanoverseas.it