

OCEAN[®]

Magnetron

HANDLEIDING

Model: MWO 279 DGCAN

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u uw magnetron gebruikt en bewaar ze zorgvuldig.

Als u de instructies opvolgt, zal uw oven u jarenlang goed van dienst zijn.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG

VOORZORGSMATREGELEN OM MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MICROGOLFENERGIE TE VERMIJDEN

- (a) Probeer deze oven niet te bedienen met de deur open, want dit kan leiden tot schadelijke blootstelling aan microgolfenergie. Het is belangrijk dat u de veiligheidsvergrendelingen niet verbreekt of manipuleert.
- (b) Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de oven en de deur en laat geen vuil of reinigingsresten achter op de afdichtingsoppervlakken.
- (c) **WAARSCHUWING:** Als de deur of de deurafdichtingen beschadigd zijn, mag de oven niet worden gebruikt totdat deze door een bevoegd persoon is gerepareerd.

ADDENDUM

Als het apparaat niet goed schoon wordt gehouden, kan het oppervlak worden aangetast en de levensduur van het apparaat worden beïnvloed, wat tot een gevaarlijke situatie kan leiden.

SPECIFICATIES

Model	MWO 279 DGCAN
Gerateerd volume/Frequentie	230 V~ 50 Hz
Microgolf-ingang	1450 W
Microgolfuitgang	900 W
G rill	1500 W
Convectie	2100 W
Beschermingsklasse	Klasse I - apparaat moet worden aangesloten op een aardleiding

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

Om het risico van brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of blootstelling aan overmatige energie van de magnetron te verminderen, dient u de volgende basisvoorzorgen in acht te nemen:

1. Lees en volg de specifieke: "VOORZORGSMATREGELEN OM MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN EXCESSIEVE MICROWAVE ENERGIE TE VERMIJDEN".
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
3. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
4. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
5. **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om de kans op elektrische schokken te voorkomen.
6. **WAARSCHUWING:** Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een bevoegd persoon om onderhoud of reparaties uit te voeren waarbij een afdekking moet worden verwijderd die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolvenenergie.
7. **WAARSCHUWING:** Vloeistoffen en andere voedingsmiddelen mogen niet worden verhit in afgesloten houders omdat ze kunnen exploderen.
8. Houd bij het opwarmen van voedsel in plastic of papieren bakjes

Houd de oven in de gaten vanwege de mogelijkheid van ontbranding.

9. Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in de magnetron.
10. Als er rook vrijkomt, schakel het apparaat dan uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om eventuele vlammen te smoren.
11. Het opwarmen van dranken in de magnetron kan leiden tot vertraagd eruptief koken, dus wees voorzichtig bij het hanteren van de verpakking.
12. De inhoud van zuigflessen en potjes babyvoeding moet voor consumptie worden geroerd of geschud en de temperatuur moet worden gecontroleerd om verbranding te voorkomen.
13. Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet worden verwarmd in de magnetron, omdat ze kunnen ontploffen, zelfs nadat de magnetronverwarming is beëindigd.
14. De oven moet regelmatig worden schoongemaakt en voedselresten moeten worden verwijderd.
15. Als de oven niet schoon wordt gehouden, kan het oppervlak verslechteren, wat de levensduur van het apparaat negatief kan beïnvloeden en mogelijk tot een gevaarlijke situatie kan leiden.
16. Het apparaat mag niet achter een decoratieve deur worden geïnstalleerd om oververhitting te voorkomen. (Dit geldt niet voor apparaten met een decoratieve deur).
17. Gebruik alleen de temperatuursonde die wordt aanbevolen voor deze oven. (Voor ovens die voorzien zijn van een mogelijkheid om een temperatuursonde te gebruiken).
18. De magnetronoven mag niet in een kast worden geplaatst tenzij het getest is in een kast.
19. De magnetronoven moet worden gebruikt met de decoratieve deur open. (Voor ovens met een decoratieve deur.)

20. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - boerderijen;
 - bed & breakfast-achtige omgevingen.
21. De magnetron is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voedsel of kleding en het opwarmen van warmtekussens, pantoffels, sponzen, vochtige doeken en dergelijke kan leiden tot risico op letsel, ontsteking of brand.
22. Metalen verpakkingen voor voedsel en dranken zijn niet toegestaan tijdens het koken in de magnetron.
23. Het apparaat mag niet worden gereinigd met een stoomreiniger.
24. Het apparaat is bedoeld om vrijstaand te worden gebruikt.
25. De achterkant van apparaten moet tegen een muur worden geplaatst.
26. De apparaten zijn niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
27. De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in werking is.
28. **WAARSCHUWING:** Wanneer het apparaat in de combinatiestand wordt gebruikt, mogen kinderen alleen de oven onder toezicht van een volwassene vanwege de temperaturen.

**ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG
GEBRUIK
ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
(NIET VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK)**

OM HET RISICO VAN LETSEL AAN PERSONEN TE VERMINDEREN AARDINSTALLATIE

GEVAAR

Gevaar door elektrische schokken

Het aanraken van sommige interne onderdelen kan ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben. Haal dit apparaat niet uit elkaar.

WAARSCHUWING

Gevaar door elektrische schokken

Verkeerd gebruik van de aarding kan leiden tot elektrische schokken.

Steek de stekker niet in het stopcontact voordat het apparaat correct is geïnstalleerd en geaard.

Dit apparaat moet worden geaard. In het geval van een elektrische kortsluiting, vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een ontsnappingsdraad voor de elektrische stroom te voorzien.

Dit apparaat is uitgerust met een snoer met een aardingsdraad en een geaarde stekker. De stekker moet worden aangesloten op een stopcontact dat correct is geïnstalleerd en geaard.

Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur als u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt of als u twijfelt of het apparaat correct is geaard.

Als het nodig is om een verlengsnoer te gebruiken, gebruik dan alleen een 3-draads verlengsnoer.

1. Er is een kort netsnoer voorzien om de risico's te beperken die ontstaan als je verstrikt raakt in of struikelt over een langer snoer.
2. Als een lang snoer of verlengsnoer wordt gebruikt:
 - 1) Het gemarkeerde elektrische vermogen van het snoer of verlengsnoer moet minstens even groot zijn als het elektrische vermogen van het apparaat.
 - 2) Het verlengsnoer moet een geaard 3-draads snoer zijn.
 - 3) Het lange snoer moet zo worden gelegd dat het niet over het aanrecht of tafelblad hangt, waar kinderen eraan kunnen trekken of onbedoeld over kunnen struikelen.

SCHOONMAKEN

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

1. Reinig de ovenholte na gebruik met een licht vochtige doek.
2. Reinig de accessoires op de gebruikelijke manier in zeepwater.
3. Het deurframe en de afdichting en aangrenzende onderdelen moeten voorzichtig worden gereinigd met een vochtige doek als ze vuil zijn.
4. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of scherpe metalen schrapers om het glas van de ovendeur schoon te maken, omdat deze krassen kunnen maken op het oppervlak, waardoor het glas kan versplinteren.
5. Reinigingstip - Om de wanden van de holte waar het gekookte voedsel tegenaan kan komen gemakkelijker schoon te maken: Doe een halve citroen in een kom, voeg 300ml (1/2 pint) water toe en verwarm 10 minuten op 100% magnetronvermogen. Veeg de oven schoon met een zachte, droge doek.

BENODIGDHEDEN

LET OP

Gevaar voor persoonlijk letsel

Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een bevoegd persoon om onderhoud of reparaties uit te voeren waarbij de afdekking die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolfenergie verwijderd moet worden.

Zie de instructies bij "Materialen die u kunt gebruiken in de magnetron of die u moet vermijden in de magnetron". Er kunnen bepaalde niet-metalen gebruiksvoorwerpen zijn die niet veilig zijn voor gebruik in de magnetron. In geval van twijfel kunt u het keukengerei in kwestie testen volgens de onderstaande procedure.

Gereedschapstest:

1. Vul een magnetronbestendige bak met 1 kopje koud water (250 ml) samen met het keukengerei in kwestie.
2. Kook 1 minuut op maximaal vermogen.
3. Voel voorzichtig aan het keukengerei. Als het lege keukengerei warm is, gebruik het dan niet in de magnetron.
4. Kook niet langer dan 1 minuut.

Materialen die je in de magnetron kunt gebruiken

Gebruiksvoorwerpen	Opmerkingen
Bruine schotel	Volg de instructies van de fabrikant. De bodem van de bruiningsschaal moet zich minstens 5 mm boven de draaitafel bevinden. Bij onjuist gebruik kan de draaitafel breken.
Servies Glazen potten	Alleen geschikt voor de magnetron. Volg de instructies van de fabrikant. Gebruik geen gebarsten of geschilderde borden. Verwijder altijd het deksel. Alleen gebruiken om voedsel op te warmen tot het net warm is. De meeste glazen potten zijn niet hittebestendig en kunnen breken.
Glaswerk	Alleen hittebestendig ovenglaswerk. Zorg ervoor dat er geen metalen randen zijn. Gebruik geen gebarsten of geschilderde borden.
Ovenkookzakken	Volg de instructies van de fabrikant. Niet sluiten met metalen band. Maak spleten om stoom te laten ontsnappen.
Papieren borden en bekers	Alleen gebruiken voor kort koken/opwarmen. Laat de oven niet onbeheerd achter tijdens het koken.
Papieren handdoeken	Gebruik om voedsel af te dekken om opnieuw op te warmen en vet te absorberen. Alleen gebruiken onder toezicht om kort te koken.
Perkametpapier	Gebruik als deksel om spatten te voorkomen of als omslagdoek om te stomen.
Kunststof	Alleen geschikt voor de magnetron. Volg de instructies van de fabrikant. Er moet op staan "Magnetronbestendig". Sommige plastic bakjes worden zacht als het voedsel erin heet wordt. "Kookzakken" en goed gesloten plastic zakken moeten worden ingesneden, doorboord of ontvlucht zoals aangegeven op de verpakking.
Plasticfolie	Alleen geschikt voor de magnetron. Gebruik om voedsel af te dekken tijdens het koken om vocht vast te houden. Laat plasticfolie het voedsel niet aanraken.
Thermometers	Alleen geschikt voor de magnetron (vlees- en snoepthermometers).
Waspapier	Gebruik als deksel om spatten te voorkomen en vocht vast te houden.


Te vermijden materialen in de magnetron

Gebruiksvoorwerpen	Opmerkingen
Aluminium bakje	Kan vonken veroorzaken. Doe het voedsel in een magnetronbestendige schaal.
Voedingsverpakking met metalen handvat	Kan vonken veroorzaken. Doe het voedsel in een magnetronbestendige schaal.
Metalen of met metaal afgezet keukengerei	Metaal beschermt het voedsel tegen microgolvenenergie. Metalen randen kunnen vonken veroorzaken. Kan vonken veroorzaken en brand in de oven. Kan brand veroorzaken in de oven.
Metalen linten	Kunststofschuim kan smelten of de vloeistof erin verontreinigen als het wordt blootgesteld aan hoge temperaturen.
Papieren zakken	
Kunststofschi	Hout droogt uit bij gebruik in de magnetron en kan splijten of barsten.
m Hout	


NAMEN VAN OVENONDERDELEN EN ACCESSOIRES

(In geval van verschillen tussen het apparaat en de afbeeldingen in deze handleiding, prevaleert het product).

Verwijder de oven en alle materialen uit de doos en ovenholte. Uw oven wordt geleverd met de volgende accessoires:

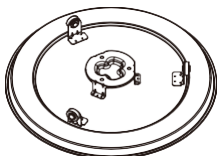


Metalen dienblad

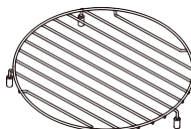

Onderste rooster (voor de magnetron en om te bakken en braden in de oven).



Gebruiksaanwijzing

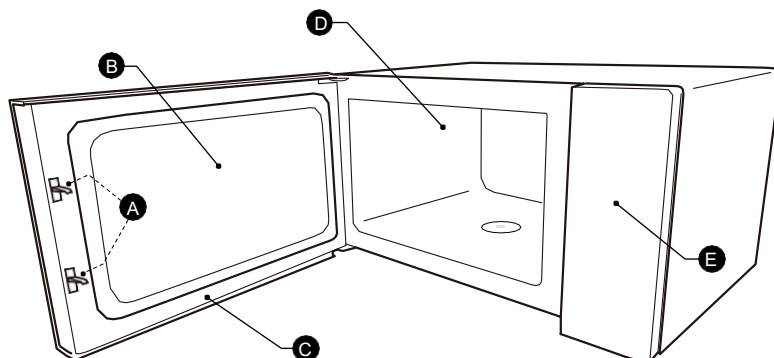

A) Veiligheidsvergrendelingssysteem

B) Kijkvenster

C) Montage deur

D) Ovenholte

E) Bedieningspaneel

Aanrechtblad installeren


Verwijder al het verpakkingsmateriaal en alle accessoires. Controleer de oven op schade, zoals deuken of een kapotte deur. Installeer de oven niet als deze beschadigd is.

Kast: Verwijder alle beschermfolie op het oppervlak van de magnetronkast.

Verwijder het golfgeleiderdeksel niet die aan de ovenholte is bevestigd om de magnetron te beschermen.

Installatie

1. Kies een vlakke ondergrond die voldoende open ruimte biedt voor de in- en/of uitlaatopeningen.

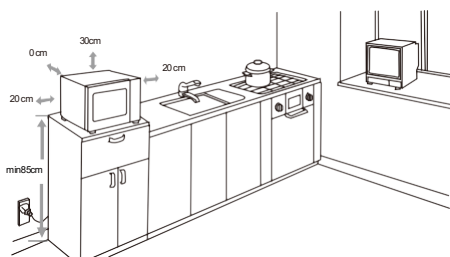

(1) De minimale installatiehoogte is 85 cm.

(2) De achterkant van het apparaat moet tegen een muur worden geplaatst. Laat een minimale vrije ruimte van 30 cm boven de oven, een minimale vrije ruimte van 20 cm is vereist tussen de oven en eventuele aangrenzende muren.

(3) Verwijder de poten niet van de bodem van de oven.

(4) Het blokkeren van de aanzuig- en/of uitblaasopeningen kan de oven beschadigen.

(5) Plaats de oven zo ver mogelijk uit de buurt van radio's en TV. De werking van de magnetronoven kan storing veroorzaken in uw radio- of tv-ontvangst.


2. Steek de stekker van de oven in een standaard stopcontact. Zorg ervoor dat het voltage en de frequentie hetzelfde zijn als het voltage en de frequentie op het label.

WAARSCHUWING: Installeer de oven niet boven een fornuis of een ander warmteproducerend apparaat. Als de oven in de buurt van of boven een warmtebron wordt geïnstalleerd, kan de oven beschadigd raken en vervalt de garantie.


Het toegankelijke oppervlak mag heet tijdens gebruik.



BEDIENINGSPANEEL

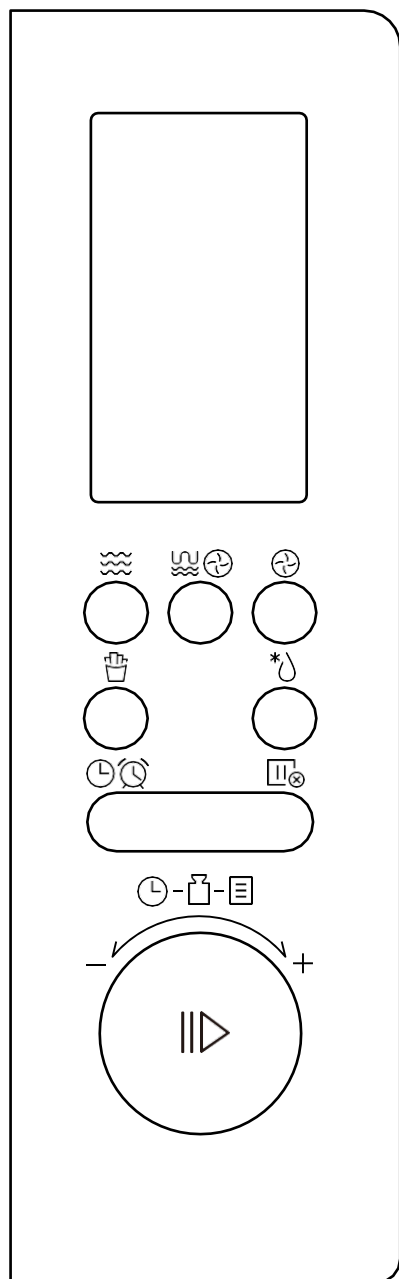

 Magnetron

 G

rill/combinatie Convectie

  A

ir fry Ontdooien

  Klok/keukentimer

  Stoppen/

wissen

Starten/bevestigen

WERKING

1. De klok instellen

(1) Druk eenmaal op "  " en vervolgens wordt "00:00" weergegeven.

(2) Draai aan de knop om de uren in te stellen.

(3) Druk op "  " om te bevestigen.

(4) Draai aan de knop om de minuten in te stellen.

(5) Druk op "  " om te bevestigen. De klok is ingesteld.

Opmerkingen:

(1) De klok geeft 24 uur per dag weer. Als de klok niet is ingesteld, werkt hij niet wanneer hij wordt ingeschakeld.

(2) Herhaal stap 1 tot stap 5 om de klok opnieuw in te stellen.

2. De keukentimer instellen

(1) Druk tweemaal op "  " en vervolgens wordt "00:00" weergegeven.

(2) Draai aan de knop om de gewenste tijd in te stellen. De maximale tijdswaarde is "95:00".

(3) Druk op "  " om te bevestigen. De timer begint af te tellen.

Opmerking: De kookwekker is een timer.

3. Magnetron

Er zijn 10 vermogensniveaus beschikbaar.

Stroom	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Weergave	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10

(1) Druk eenmaal op "  " en vervolgens wordt "P100" weergegeven.

(2) Druk herhaaldelijk op "  " herhaaldelijk in of draai aan de knop om het vermogensniveau in te stellen.

De 10 vermogensniveaus zijn beschikbaar.

(3) Druk op "  " om het vermogensniveau te bevestigen.

(4) Draai aan de knop om de kooktijd in te stellen. De maximale tijdswaarde is "95:00".

(5) Druk op "  " om te beginnen met koken.

4. Grill

- (1) Druk eenmaal op "  " en vervolgens wordt "G-1" weergegeven.
- (2) Druk herhaaldelijk op "  " herhaaldelijk in of draai aan de knop om de modus te kiezen, waarna achtereenvolgens "G-2", "G-3" of "G-1" wordt weergegeven.
- (3) Druk op "  " om de modus te bevestigen.
- (4) Draai aan de knop om de kooktijd in te stellen. De maximale tijdswaarde is "95:00".
- (5) Druk op "  " om te beginnen met koken.

5. Combinatie koken

- (1) Druk eenmaal op "  " en vervolgens wordt "G-1" weergegeven.
- (2) Druk herhaaldelijk op "  " herhaaldelijk in of draai aan de knop om de modus te kiezen, waarna achtereenvolgens "C-1", "C-2", "C-3", "C-4" of "C-5" wordt weergegeven.
- (3) Druk op "  " om de modus te bevestigen.
- (4) Draai aan de knop om de kooktijd in te stellen. De maximale tijdswaarde is "95:00".
- (5) Druk op "  " om te beginnen met koken.

Grill- en combinatiekookschema

Instructies	Weergave	Magnetron	Bovenste grill	Onderste grill	Convectie
1	G-1		●		
2	G-2		●	●	
3	G-3			●	
4	C-1	●	●		
5	C-2	●	●		
6	C-3	●	●	●	
7	C-4	●	●	●	
8	C-5	●	●		●

6. Ontdooien op gewicht

- (1) Druk eenmaal op "  " en vervolgens verschijnt "d-1" op het scherm.
- (2) Draai aan de knop om het gewicht van het voedsel in te stellen. Het bereik van het gewicht is 100 tot 2000g.
- (3) Druk op "  " om te beginnen met ontdooien.

7. Ontdooien op tijd

- (1) Druk tweemaal op "  " en vervolgens verschijnt "d-2" op het scherm.
- (2) Draai aan de knop om de gewenste ontdooitijd in te stellen. De maximale tijdswaarde is "95:00".
- (3) Druk op "  " om te beginnen met ontdooien.

Opmerking: De zoemer gaat af om je eraan te herinneren het voedsel om te draaien tijdens het ontdooien.

Als er geen bediening is, blijft de oven werken.

8. Koken in meerdere fasen

Opmerkingen: (1) Bij meerfasig koken kunnen twee kookfasen worden ingesteld.

(2) Als je de ontdooifunctie instelt, werkt deze automatisch in de eerste fase.

(3) De keukentimer, het automatische menu en de voorverwarming kunnen niet worden ingesteld als een van de meerfasen.

Voorbeeld: Ontdooi voedsel voor 500 g en kook het vervolgens 7 minuten met 80% magnetronvermogen.

- (1) Druk eenmaal op "  " en vervolgens verschijnt "d-1" op het scherm.
- (2) Draai de knop om het gewicht van het voedsel in te stellen op 500g.

- (3) Druk eenmaal op "  " en vervolgens wordt "P100" weergegeven.
- (4) Druk herhaaldelijk op "  " herhaaldelijk in of draai aan de knop om het vermogensniveau in te stellen op P80.
- (5) Druk op "  " om het magnetronvermogen te bevestigen.
- (6) Draai de knop om de kooktijd in te stellen op 7 minuten.
- (7) Druk op "  " om te beginnen met koken.

9. Snel koken

- (1) Druk in de stand-bymodus op "  " om voedsel te koken op 100% vermogen gedurende 30 seconden. Elke druk op dezelfde toets kan 30 seconden verlengen en de maximale tijdswaarde is "95:00".
- (2) Draai in de stand-by modus de knop naar links om een kooktijd in te stellen op 100% vermogen. Blijf aan de knop draaien om de kooktijd aan te passen. Druk vervolgens op "  " om het koken te starten. De maximale tijdswaarde is "95:00".

10. Convectiekoken (met voorverwarming & zonder voorverwarming)

- (1) Druk eenmaal op "  " en vervolgens wordt "140°C" weergegeven.
- (2) Druk herhaaldelijk op "  " herhaaldelijk in of draai aan de knop om de temperatuur in te stellen. Er zijn 10 opties beschikbaar, waaronder 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C.
- (3) Druk op "  " om de temperatuur te bevestigen.
- (4) Druk nogmaals op "  " om het voorverwarmen te starten. Wanneer het voorverwarmen klaar is, verschijnt zoemer zal klinken. Open de deur en plaats het voedsel in de oven. Sluit vervolgens de deur. (Als voorverwarmen niet nodig is, sla deze stap dan over).
- (5) Draai aan de knop om de kooktijd in te stellen. De maximale tijdswaarde is "95:00".
- (6) Druk op "  " om te beginnen met koken.

11. Automatisch menu

(1) Draai de knop één keer naar rechts en het scherm geeft "A-01" weer.

(2) Blijf aan de knop draaien om het gewenste menu te kiezen.

De 10 automenu's zijn beschikbaar.

(3) Druk op "  " om te bevestigen.

(4) Draai aan de knop om het gewicht van het voedsel in te stellen.

(5) Druk op "  " om te beginnen met koken.

Auto Menutabel

Menu	Gewicht (g)	Weergave	Stroom
A-01 PASTA	50	50g	P80
	100	100g	
	150	150g	
A-02 VIS	150	150g	P80
	250	250g	
	350	350g	
	450	450g	
	650	650g	
A-03 RIJST	200	200g	P100+P50
	400	400g	
	600	600g	
A-04 KIPPEN	500	500g	C-5
	750	750g	
	1000	1000g	
	1200	1200g	
A-05 AUTOMAT ISCHE HEROPW ARMING	150	150g	P100
	250	250g	
	350	350g	
	450	450g	
	600	600g	

Menu	Gewicht (g)	Weergave	Stroom
A-06 POTATO	1	1	P100
	2	2	
	3	3	
A-07 ROASTEN	300	300g	C-5
	500	500g	
	800	800g	
	1000	1000g	
	1200	1200g	
	1300	1300g	
A-08 KEBABS	100	100g	G-2
	200	200g	
	300	300g	
	400	400g	
	500	500g	
	600	600g	
A-09 BEVERAGR	1 kop	1	P100
	2 kopjes	2	
	3 kopjes	3	
A-10 FRESH GROENTE	150	150g	P100
	350	350g	
	500	500g	

Opmerking: Voor de menu's "A-04", "A-07" en "A-08" zal de zoemer klinken om u eraan te herinneren het voedsel om te draaien tijdens het koken. Als er geen bediening plaatsvindt, blijft de oven werken.

12. Air Fry

Voor luchtfrutieren moet u het type voedsel selecteren en bevestigen, raadpleeg de onderstaande tabel.

- (1) Druk eenmaal op "  " en vervolgens wordt "F01" weergegeven.
- (2) Druk herhaaldelijk op "  " herhaaldelijk in of draai aan de knop om het menu te selecteren. De 12 menu's zijn beschikbaar.
- (3) Druk op "  " om te beginnen met koken.

Menu Airfry

Menu	Gewicht (g)	Weergave
Bevroren Franse Frie (9X9MM)	300g	F01
Bevroren aardappelpartjes	450g	F02
Diepvries Kipnuggets	350g	F03
Bevroren kaasstengels	300g	F04
Bevroren Gebakken Inktvis	300g	F05
Bevroren uienring	300g	F06
Bevroren Gepaneerde Garnalen	250g	F07
Bevroren Gebakken Kipkotelet	400g	F08
Diepvriesgroentekoteletten	360g	F09
Gegrilde verse visfilets	300g	F10
Diepvries Gebakken Kippenvleugels	500g	F11
Bevroren Gebakken Kippenbouten	550g	F12

13. Vergrendelfunctie voor kinderen

U kunt deze functie gebruiken om de knoppen op het scherm uit te schakelen en te voorkomen dat uw kind de oven per ongeluk aanzet.

Het slot activeren:

Houd "



"gedurende drie seconden ingedrukt. U

hoort een pieptoon en het vergrendelingspictogram wordt weergegeven.

Het slot deactiveren:

Houd "
pieptoon.



"gedurende drie seconden ingedrukt. U hoort een

Problemen oplossen

Normaal	
Magnetron stoort tv-ontvangst	Radio- en tv-ontvangst kunnen worden gestoord wanneer de magnetron werkt. Dit is vergelijkbaar met de storing van kleine elektrische apparaten, zoals een mixer, stofzuiger en elektrische ventilator. Het is normaal.
Ovenverlichting dimmen	Bij magnetronbereiding met laag vermogen kan het ovenlicht zwak worden. Dit is normaal.
Stoom op de deur, hete lucht uit de ventilatieopeningen	Bij het koken kan stoom uit het voedsel komen. De meeste ontsnappen via de ventilatieopeningen. Maar sommige stoom kan zich ophopen op koele plaatsen zoals de oven deur. Dat is normaal.
Oven startte per ongeluk zonder voedsel erin.	Het is verboden om het apparaat te gebruiken zonder voedsel erin. Dat is zeer gevaarlijk.

Problemen	Mogelijke oorzaak	Remedy
Oven kan niet worden gestart.	(1) Het netsnoer is niet goed aangesloten.	Haal de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker na 10 seconden weer in het stopcontact.
	(2) De zekering springt of de stroomonderbreker werkt.	Zekering vervangen of stroomonderbreker resetten (gerepareerd door professioneel personeel van ons bedrijf)
	(3) Problemen met stopcontact.	Test het stopcontact met andere elektrische apparaten.
Oven warmt niet op.	(4) De deur is niet goed gesloten.	Sluit de deur goed.



Volgens de richtlijn Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) moet AEEA gescheiden worden ingezameld en verwerkt. Als u zich in de toekomst van dit product moet ontdoen, gooi het dan NIET weg met het huishoudelijk afval. Lever dit product in bij WEEE-inzamelpunten waar deze beschikbaar zijn.

OCEAN[®]

Volgens RoHS OCEAN
Overseas s.r.l. Via F. Crispi, 17
21100 VARESE - ITALIA
www.ocean.it
info@oceanoverseas.it