



FR

**Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent**

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

**LE TRI
+ FACILE**

NOTICE + ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE



OCEAN®

Volgens RoHS:

OCEAN Overseas s.r.l.

VIA FRANCESCO CRISPI, 17

21100 VARESE -ITALIE

info@oceanoverseas.it


www.ocean.it

OCEAN®

4-in-1 Espressomachine

HANDLEIDING

MODEL: OCMCM 1410 TC N
OCMCM 1410 TC R
OCMCM 1410 TC C

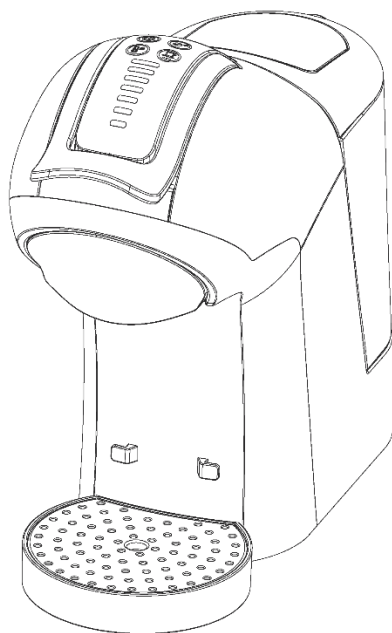

BEDANKT VOOR UW AANKOOP: Dit capsule koffiezetapparaat is zorgvuldig ontworpen om u jarenlange kwaliteitsservice te bieden. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw nieuwe machine in gebruik neemt, en let vooral op de veiligheidsaspecten.

1. Storingsoorzaken en probleemoplossing

Storing	Reden	Oplossingen
Zware neerwaartse druk op het handvat	Onjuiste plaatsing pod	Pod verwijderd en opnieuw geïnstalleerd
Brouwknop werkt niet	De hendel is niet gesloten.	Sluit de hendel.
	Geen capsuleadapters	Sluit de hendel.
	Magneten die van de pods komen	Plaats in het juiste capsuleadaptercompartiment
Het debiet wordt kleiner	Verstopte waterinjectiepinhole	Een reinigungsnaald vinden om een met water gevuld gaatje te ontstoppen
	Ontkalken van het apparaat na langdurig gebruik	Schoonmaak één keer per maand of één keer per 200 koppen koffie
	Gemalen koffie te fijn	Gebruik espressopoeder dat voldoet aan de normen voor grofheid en fijnheid.
	Verkeerde capsule of verslechtering van de capsule	Gebruik capsules die binnen de houdbaarheidsdatum / geschikt voor gebruik zijn
Het apparaat gaat niet aan.	Het netsnoer is niet goed aangesloten of het apparaat is defect	Sluit de voeding opnieuw correct aan of stuur deze naar de after-sales service voor reparatie.
Water hoopt zich op onder of rond het apparaat	Water overloopt uit lekbak	Reinig de lekbak onmiddellijk
Het apparaat geeft geen water af	Geen water in de tank.	Vul het waterreservoir op tijd
	Het niet correct installeren van het waterreservoir	Verwijder het waterreservoir en installeer het waterreservoir opnieuw
Het apparaat biedt geen koffie	De gebruikte capsules komen niet overeen met de pods	Gebruik de bijbehorende capsules en pods volgens de gebruiksaanwijzingen
De hendel gaat niet open.	Het niet gebruiken van de juiste capsule of het gebruik van zeer fijn gemalen koffie	Als het apparaat is uitgeschakeld, wacht dan ongeveer 1 uur tot de druk in het apparaat is opgeheven voordat u het weer inschakelt, of neem contact op met de serviceafdeling voor reparaties.
De koffie is niet heet.	Het koffiekopje is koud	Warm het kopje voor met heet water en droog hem af
	Leidingen bevatten koud restwater	Legge pods worden eenmaal geleegd
	Machines en pods zitten verstopt	Schoonmaak één keer per maand of één keer per 200 koppen koffie
Touchscreen is niet gevoelig	Vinger niet droog of twee schalen tegelijk aanraken	Houd je vinger droog en raak een schaallijn aan of schuif je vinger langzaam om deze te selecteren.
De watervolume-indicator beweegt herhaaldelijk van één naar zeven niveaus en de temperatuurindicator geeft afwisselend vierkleurige lampjes aan die knipperen	Geeft aan dat het apparaat moet worden gereinigd en ontkalkt	Selecteer de zetknop voor reiniging en ontkalking en herhaal dit drie keer (zie sectie 8 van de handleiding)

2. Veiligheidsrichtlijnen voor gebruik

WAARSCHUWING: Wanneer soortgelijke tekenen worden waargenomen, raadpleeg dan de veiligheidsmaatregelen om mogelijk letsel en schade te voorkomen!

Opmerking: Lees het volgende advies voor een correct en veilig gebruik van het koffieapparaat

Vermijden van fatale elektrische onderbrekingen en branden

- Lees alle instructies
- Elektrische apparaten moeten veilig worden aangesloten op een geaarde voeding, zodat de voeding geschikt is voor het apparaat.
- Dompel het apparaat, het netsnoer en de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Trek, hang of plaats het netsnoer niet op hete of natte oppervlakken.
- Om gevaar te voorkomen, mag u geen hete apparaten op of naast het apparaat plaatsen, het apparaat moet op een stabiele tafel worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u deze in het stopcontact steekt
- Er mogen geen startkabels of niet-goedgekeurde verlengkabels worden gebruikt voor de elektrische voeding. Bij het eerste gebruik van het apparaat kan er een lichte geur zijn die wordt veroorzaakt door het isolatiemateriaal en de kachel en die na een paar minuten verdwijnt.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete delen van het apparaat
- Schakel bij het loskoppelen van de stroomtoevoer eerst het apparaat uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact, haal de stekker niet direct uit het stopcontact wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Koppel de stroomtoevoer na gebruik van het apparaat los.
- Demonteer het apparaat niet
- Gebruik het apparaat nooit met blote voeten en natte handen!
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt en haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die lichamelijk, zinnelijk of geestelijk gehandicapt zijn of die niet over de nodige ervaring en kennis beschikken om het apparaat te bedienen, behalve onder toezicht van een voogd/professional.
- **Bewaar deze handleiding en het aankoopbewijs om uw legitieme rechten en belangen te waarborgen.**
- Dit apparaat kan worden bediend door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder supervisie staan of instructies krijgen ten aanzien van het veilige gebruik van het apparaat en begrijpen welke gevaren zich kunnen voordoen. Kinderen die niet onder toezicht staan mogen dit niet reinigen of onderhouden.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt als inbouwapparaat.
- Gebruik geen stekkerdozen
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkende serviceagent of vergelijkbare gekwalificeerde personen.
- Het is niet de bedoeling dat dit apparaat wordt bediend via een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.

3. Productspecificatie-informatie

Basis productinformatie

Machinetype: espressomachine met meerdere capsules

Nominaal vermogen: 1400 W

Toepasbare spanning: AC 220-240v 50/60Hz


Maximale druk: 19 Bar

Nettogewicht: 3,0 kg

Capaciteit watertank: 1L


Pakketlijst met producten

1. Watertank
2. Koffiezetapparaat
3. Wateropvangbak
4. Producthandleidingen
5. 3 pods + 2 roestvrijstalen zakken
6. Koffieschepje/poederstamper

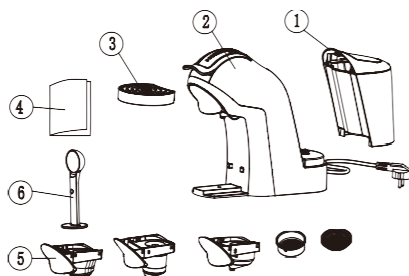

4. Het uiterlijk van de introductie van de productfunctie

Machinebesturingen en onderdelen

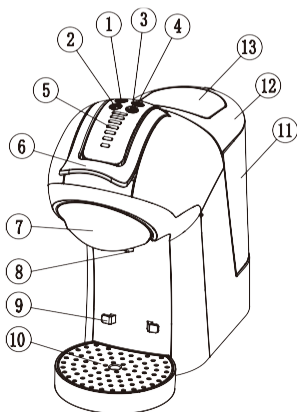


- 1) Aan/uit-knop
- 2) Temperatuurselectiekноп
- 3) Koffiezetknop
- 4) Knop natmaken
- 5) Selectieknop stroomsnelheid
- 6) bedieningsstang
- 7) Koffiepod
- 8) Koffieafvoer
- 9) Lekbakhouder
- 10) Lekbak
- 11) Watertank
- 12) Watertankdop
- 13) Binnendeksel van de tank

Bedieningspaneel ---- Functie introductie van elke knop

1. Aan/uit-knop (1): 

Raak deze knop (1) eenmaal aan, het apparaat wordt ingeschakeld en de aan/uit-knopindicator begint te knipperen

Andere indicatielampjes lichten iets op om te beginnen met voorverwarmen; wacht tot het stroomindicatielampje stopt met knipperen en de opwarming is voltooid wanneer alle andere indicatielampjes branden.
Raak deze knop (1) aan om de stroom uit te schakelen wanneer de stroom is ingeschakeld.

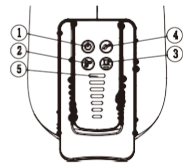

2. Temperatuurselectieknop (2):

Knop (2) in de bovenstaande afbeelding is deze knopindicator standaard geel (gemiddelde tot hoge koffietemperatuur), de kleuren zijn op hun beurt groen, geel en rood, wat overeenkomt met de volgende temperaturen:

groen lampje 	Gemiddeld lage temperatuur (65 - 70°C)	Geschikt voor latte's en andere luxe koffies
geel lampje 	Gemiddelde tot hoge temperatuur (70 - 80°C)	Geschikt voor Americano, zwarte koffie
rood lampje 	Hoge temperatuur (80 - 85°C)	Geschikt voor espresso en karamel macchiato

Warme tip:

- De bovenstaande drie temperaturen verwijzen naar de temperatuur van de koffie-uitlaat onder de natuurlijke omgeving van kamertemperatuur 25°C, verschillende soorten koffie kunnen leiden tot temperatuurverschillen, gebruikers kunnen de juiste temperatuur kiezen op basis van persoonlijke voorkeur.
- Rode lichtknop (extractie bij hoge temperatuur) wordt aanbevolen voor het zetten van gemalen koffie voor het beste resultaat.

Gebruik voor het testen van de temperatuur een professionele elektronische thermometer (fysieke sondethermometer is niet nauwkeurig), meet de temperatuur van de koffie-uitlaat

3. Koffiezetknop (3):

De (3) knop in de bovenstaande afbeelding, raak deze knop aan nadat het apparaat klaar is met voorverwarmen, het apparaat zal het koffiezetprogramma voltooien volgens de instellingen van de gebruiker.

4. Natmaakknop (4):


De (4) knop in de bovenstaande afbeelding, nadat het voorverwarmen van het apparaat is voltooid, raakt u deze knop aan, het indicatielampje gaat naar het hoge licht en schakelt vervolgens de natmaakfunctie in; het apparaat is bezig met het maken van koffie, verhoogt het voorbadprogramma, de smaak van koffie na het voorweken is intenser.

5. Selectieknop stroomsnelheid (5):

De (5) knop in de bovenstaande afbeelding, in de koffiezetknop van het gele licht van de middelhoge temperatuur, raakt een van de zeven stroomversnellingen aan, het bijbehorende indicatielampje gaat naar normaal licht nadat het apparaat koffie heeft gezet in overeenstemming met de overeenkomstige stroomsnelheid.

6. Ondersteunde capsulekoffie


het apparaat heeft verschillende Pod voor verschillende capsules, details zie hieronder

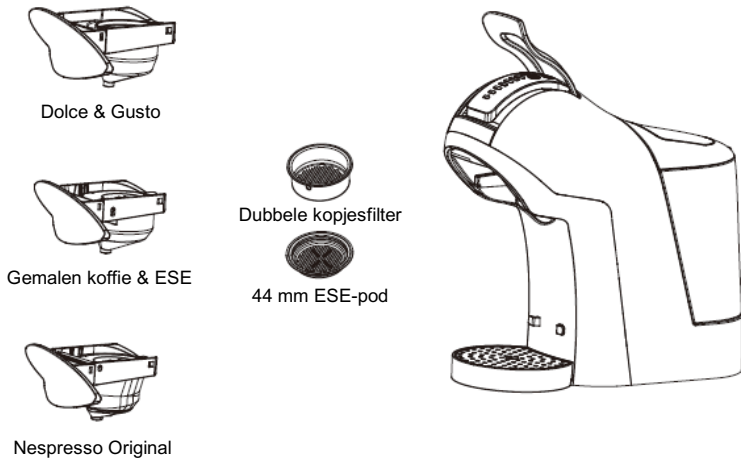

5. Watertank vullen


U kunt een waterfles gebruiken om het apparaat direct met water te vullen, of het waterreservoir verwijderen om water bij te vullen.

1. Zonder het waterreservoir te demonteren om water toe te voegen
 - Til het tankdeksel op.
 - Vul het reservoir met koud drinkwater
 - Maximale inhoud 1 liter
 - Laat het tankdeksel zakken.
2. Verwijder het waterreservoir en vul het met water
 - Til het deksel op en verwijder de tank van het apparaat in de aangegeven richting.
 - Vul de tank met koud water tot de "MAX" -markering (maximale capaciteit 1 liter).
 - Plaats de tank langzaam terug op de tankbasis en wanneer de tankuitlaat in de inlaat wordt gestoken, Druk stevig op de tank om deze op zijn plaats te vergrendelen

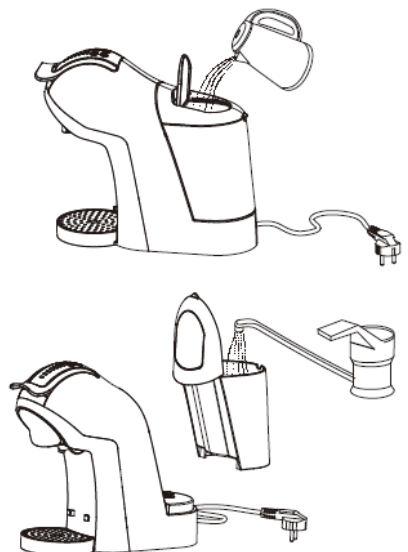


6. Reinig het watertraject voor gebruik

Na het uitpakken van de nieuwe machine, de eerste keer dat u deze gebruikt, volgt u de onderstaande stappen om de waterlijn van het apparaat schoon te maken, het wordt aanbevolen om de nieuwe machine meer dan drie keer schoon te maken, tegelijkertijd, voordat u koffie zet, wordt aanbevolen om de lege pods (zonder capsulekoffie) in te doen, op de zetknop te drukken, het water dat in de pijpleiding achterblijft bij de laatste keer los te laten en de koffie voor de tweede keer te zetten, wat een gangbare praktijk is in de industrie om de kwaliteit van de koffie zoveel mogelijk te waarborgen.

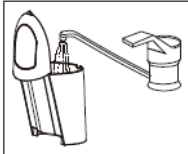

1. Verwijder het waterreservoir en vul het met vers drinkwater

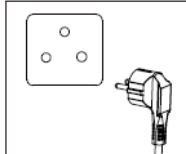


2. Netsnoer correct aangesloten op de voeding




3. Plaats de lege pods en druk op de hendel.



4. Schakel de stroomschakelaar in, de stroomindicator begint te knipperen, andere indicatoren branden zwak, het apparaat begon voor te verwarmen

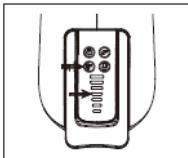

5. Nadat het voorverwarmen is voltooid, stelt u de temperatuur in op middelhoog (geel licht) en selecteert u het watervolume op vier niveaus.

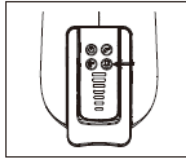

6. Doe de beker erin, druk op de zetknop, wacht tot het apparaat stopt met werken en giet het afvalwater weg, de reiniging is voltooid!

Waarschuwing.

1. Zorg ervoor dat de aangesloten voeding geschikt is voor het apparaat, anders kan het apparaat beschadigd raken
2. Voordat u het apparaat bedient, moet u ervoor zorgen dat de watertank is geplaatst en gevuld is met drinkwater

7. Richtlijnen voor het brouwen en geschikte pods


Gebruik

1. Plaats het apparaat op een vlak, stabiel en hittebestendig oppervlak.
2. Koffiezetapparaat met 3 pods, 2 filters. Nespresso-pod, Dolce Gusto-pod, 44 mm ESE en gemalen koffie Gedeelde pod, 44 mm ESE-filter, 51 mm gemalen koffiefilter
3. Voeg puur of gezuiverd water toe aan het waterreservoir tot de maximale capaciteit, of verwijder het reservoir uit het apparaat en vul het met drinkwater. Houd bij het verwijderen en plaatsen van het waterreservoir de boven- en onderkant verticaal. Druk bij het plaatsen van de watertank zachtjes op de tank om ervoor te zorgen dat de klep aan de onderkant van de tank is gebonden aan de zitting van de waterklep op de behuizing.
4. Open het handvat, plaats de capsule in de bijpassende pod, druk op de capsule om ervoor te zorgen dat deze volledig is geladen, plaats deze vervolgens in het apparaat, sluit het handvat en plaats de juiste beker onder de tuit.

5. Sluit de voeding aan en start het apparaat en raak de aan/uit-knop aan om het apparaat te starten, de knopindicator gaat met tussenpozen branden.
6. Wanneer de opwarming is voltooid, blijft het indicatielampje branden en wordt de selectiefunctie van het apparaat geactiveerd.
7. Door het scherm aan te raken, kunt u drie temperaturen selecteren (het groene lampje is voor het zetten van koffie op medium-lage temperatuur, het gele lampje is voor het zetten van koffie op medium-hoge temperatuur en het rode lampje is voor het zetten van koffie op hoge temperatuur).
8. Raak het scherm aan, u kunt zeven soorten watervolume kiezen, algemeen aanbevolen Espresso kies stand 1-3, luxe koffieselectie kan worden gebaseerd op het capsuleoppervlak van de weegschaal om de overeenkomstige standen te kiezen, Amerikaanse koffie wordt stand 5-7 aanbevolen.
9. U kunt ook de pre-infusiefunctie selecteren, waardoor de koffie een sterkere smaak krijgt, en vervolgens de zetknop aanraken om de koffie te gaan zetten.
10. Open het handvat niet tijdens het zetten van koffie.
11. Wacht na het zetten een paar seconden totdat de koffievloeistof helemaal niet meer druipt en haal vervolgens de koffiekopjes weg.
12. Reinig het koffiezetapparaat altijd na elk gebruik. Reinig de binnenkant van de koffiemachine met water en droog de binnen- en buitenkant af met een droge doek.

Gezette koffie


-- Voor Nespresso Original Capsules

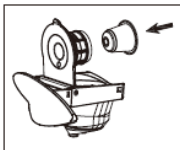


1. Verwijder de Nespresso-pods en druk de Nespresso-capsules in het podcompartiment



2. Draai de Nespresso-pods om en druk ze stevig aan

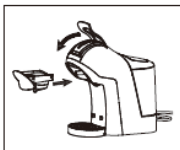

3. Plaats de pod en druk op de hendel

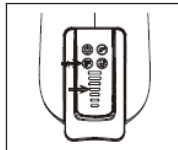

4. Stel de temperatuur in op middelhoge temperatuur (geel lampje) nadat het voorverwarmen is voltooid, het wordt aanbevolen om de hoeveelheid water onder het derde niveau te kiezen.



5. U kunt kiezen of u wilt natmaken of niet, druk op de zetknop, het apparaat begint koffie te zetten, de stroomindicator begint af te tellen en knippert




6. Nadat het apparaat automatisch stopt en de koffie klaar is, wacht u een paar seconden totdat het druppelen stopt.


-- Voor Dolce Gusto Capsules



1. Verwijder de Dolce Gusto-pods en plaats de Dolce Gusto-capsules in het podcompartiment.

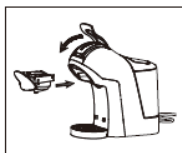

2. Plaats de pod en druk op de hendel

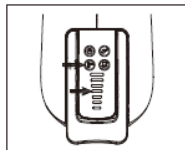

3. Stel na het voorverwarmen de temperatuur in op gemiddeld hoog (geel lampje), selecteer de stroomsnelheid die overeenkomt met de capsule en zet de juiste kopjes op basis van de stroomsnelheid.



4. Selecteer of natmaken al dan niet nodig is, druk op de zetknop, het apparaat begint koffie te zetten en de stroomindicator begint af te tellen en knippert




5. Nadat het apparaat automatisch stopt en de koffie klaar is, wacht u een paar seconden totdat het druppelen stopt.


-- Voor gemalen koffie (zetten op hoge temperatuur met rode lampjes aanbevolen)



1. Kies een roestvrijstalen filter voor twee kopjes en doe er 159 gemalen koffie in, kies fijn gemalen espressokoffie, een mengsel van medium donker gebrande bonen heeft de voorkeur.

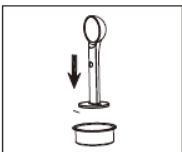

2. Druk de gemalen koffie aan met een stamper met matige druk.

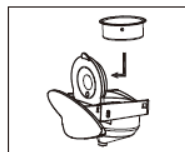


3. Vul de gemalen koffiepod door de hobbels van de geperste kom uit te lijnen met de groeven in de pods.




4. Draai de bovenkant van de gemalen koffiepod om en druk deze stevig aan, zorg ervoor dat de bovenkant perfect op de pod past.



5. Plaats de gemalen koffiepod en druk naar beneden in het handvat

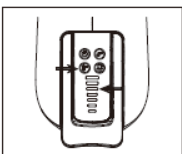

6. Nadat het voorverwarmen is voltooid, stelt u de temperatuur in op hoge temperatuur (rood), afhankelijk van de noodzaak om het juiste debiet te kiezen, kan espresso zijn, kan ook koffie in Amerikaanse stijl zijn

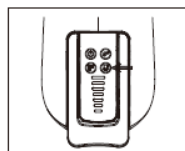

7. Kies of u al dan niet moet natmaken, druk op de zetknop, het apparaat begint koffie te zetten en de stroomindicator begint af te tellen en knippert




8. Nadat het apparaat automatisch stopt en de koffie klaar is, wacht u een paar seconden totdat het druppelen stopt.

-- Voor ESE-koffie van 44 mm




1. Kies ESE roestvrijstalen bakje, zorg dat u 44 mm ESE kiest, niet van toepassing op andere maten ESE, de rand van ESE mag niet hoger zijn dan het gemalen koffiebakje

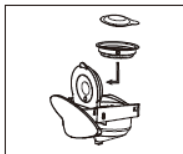


2. Plaats het roestvrijstalen bakje met de ESE-bultjes uitgelijnd met de groeven in de pods in de gemalen koffiepods




3. Draai de bovenkant van de ESE-pod om en druk het stevig aan

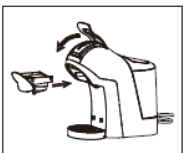

4. Plaats de gemalen koffie pods en druk de hendel naar beneden

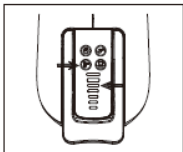

5. Nadat het voorverwarmen is voltooid, stelt u de middelhoge temperatuur (geel lampje) in, selecteert u de juiste stroomsnelheid aan de hand van het wel of niet kiezen voor natmaken.

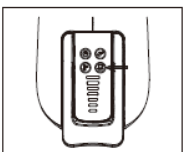

6. Druk op de zetknop nadat u een geschikte beker hebt geplaatst, het apparaat begint koffie te zetten en de stroomindicator begint af te tellen en te knipperen .



7. Nadat het apparaat automatisch stopt en de koffie klaar is, wacht u een paar seconden totdat het druppelen stopt.

Waarschuwing.


1. Probeer de hendel niet te openen terwijl het apparaat koffie zet, dit zal het apparaat afbreken en schade aan het apparaat veroorzaken
2. Nadat de koffie is gezet, moet u voorzichtig zijn met het verbranden van uw handen, omdat de pods nog steeds heet zijn en wachten tot ze volledig zijn afgekoeld voordat u de gebruikte capsules schoonmaakt.

Warme tip:


1. Voordat u koffie uittrekt, moet u opletten om de temperatuurinstellingsknop aan te passen, om te voorkomen dat verkeerde bediening resulteert in koffie die niet heet is of te veel wordt geëxtraheerd. Geel lampje - medium-hoge temperatuur hete extractie, rood lampje - hoge temperatuur hete extractie, groen licht - medium-lage temperatuur hete extractie.
2. Om koffie van goede kwaliteit te zetten, moet u zuiver water gebruiken, geen niet-rechtstreeks drinkwater.
3. De bovenstaande illustratie van de productie van koffie in aanvulling op koffie poeder brouwen, andere brouwen zijn in de medium-hoge temperatuur hete extractietemperatuur (geel licht), afhankelijk van persoonlijke behoeften of de behoeften van bepaalde capsule koffie, kunt u ervoor kiezen om de hoge temperatuur knop van het rode licht te schakelen, op dit moment zal de temperatuur van de koffie in de beker hoger zijn dan de medium-hoge temperatuur brouwen (geel lampje) 2-5° C.
4. Reinig de pods, het roestvrijstalen bakje en de lekbak tijdig na elke koffiezetbeurt, om te voorkomen dat de resterende koffievloeistof verslechtert, waardoor het filter van de pads verstopt raakt en het apparaat lekt.
5. Kies koffiecapsules met merknaam, niet-overeenkomende capsulekoffie/ gedeukt oppervlak/ kapotte koffiecapsules zal lekkage veroorzaken of zelfs het apparaat blokkeren.
6. Gebruik espresso gemalen koffiepoeder, gebruik geen zeer fijn koffiepoeder, zeer fijn koffiepoeder verstopt de filterkom in de pads en zorgt ervoor dat het apparaat lekt of vastloopt . Het onverpakte koffiepoeder moet luchtdicht worden bewaard en moet binnen 10 dagen worden gebruikt, te oude gemalen koffie zorgt ervoor dat de koffie geen oliën en een zeer slechte smaak heeft.
7. Als u de watertank moet verwijderen, moet u dit doen nadat het apparaat 15 seconden is gestopt, anders zal er een kleine hoeveelheid water wegstromen
8. Om de temperatuur en smaak van de koffie te garanderen, wordt het aanbevolen om de lege pods in te brengen vóór elke zetbeurt en vervolgens op de zetknop te drukken, die zowel het water in de pijp kan afvoeren als de pods kan reinigen, en ook de temperatuur en smaak van de koffievloeistof kan garanderen.

8. Machinereiniging - het apparaat moet worden gereinigd nadat het brouwen is voltooid

1. Maak er een gewoonte van om het koffiezetapparaat na het laatste brouwsel elke dag schoon te maken, zodat het langer meegaat!

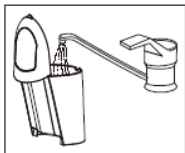

1. Haal de tank voorzichtig eruit, giet het overtollige water eruit en reinig de tank

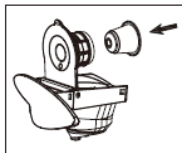


2. Verwijder de pods, giet de gebruikte capsules of koffiedik weg en was de pods




3. Giet het afvalwater weg en maak de roosters en lekbak schoon


2. Het wordt aanbevolen om het koffiezetapparaat elke twee maanden of na het zetten van 300 kopjes koffie schoon te maken.

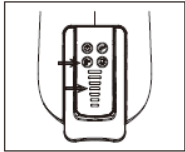


1. De watervolume-indicator van de eerste naar de zevende versnelling beweegt herhaaldelijk, de temperatuurindicator geeft afwisselend een vierkleurenlampje aan, geeft aan dat het geforceerde ontkalkingsprogramma is geactiveerd

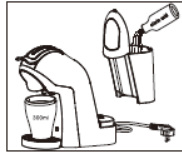

2. Waterreservoir gevuld met water, verdund citroenzuur of speciaal reinigingsmiddel voor de koffiemachine, in de koffie-uitlaat een lege 300 ml-kopjes geplaatst

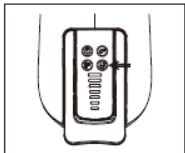

3. Druk op de koffiezetknop, het programma met zeven waterstanden, de ketel om een temperatuur van ongeveer 45° C te handhaven om te beginnen met ontkalken;

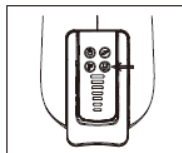

4. Na het einde van de eerste cyclus in overeenstemming met 3) stappen om door te gaan met het ontkalken van twee cycli ontkalkingsproces, zoals handmatig uitschakelen in het midden, worden niet geteld als drie cycli van ontkalkingsprogramma



5. Drie volledige ontkalkingscycli zijn voltooid, verlaat automatisch het reinigingsprogramma, het einde van de ontkalkingsmodus, schakel over naar de voorverwarmingsmodus

9. Ontkalkingsmethoden

Ontkalken/Onderhoud

Drinkwater verschilt van regio tot regio. Kalkdeeltjes in hard drinkwater kunnen als residu in de koffiemachine worden afgezet, waardoor de leidingen verstopt kunnen raken en schade kan ontstaan. Om dit te voorkomen, moet u het koffiezetapparaat ontkalken nadat 200 kopjes koffie zijn gezet/na een aanzienlijke daling van de koffieproductie/na een maand wanneer u voelt dat de temperatuur van de koffie aanzienlijk zeer laag is.

Ontkalking moet correct worden uitgevoerd om schade te voorkomen. Daarom is het belangrijk om de volgende instructies in acht te nemen.

Belangrijke opmerkingen

- Risico op dodelijke elektrische schokken en brand. Dompel het apparaat of delen ervan nooit onder in water.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt
- Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen of oplosmiddelreinigers, die schade kunnen veroorzaken en de koffie vies kunnen laten smaken.
- Gebruik geen scherp of puntig schoonmaakgereedschap.
- Was watertanks en pods niet in de vaatwasser.
- Schade veroorzaakt door onjuiste ontkalking of het niet ontkalken valt niet onder de garantie.
- LET OP: Vul de tank niet met heet water!
- Advies: Koop een in de handel verkrijgbare ontalker (ontkalkingsoplossing) en verdun deze volgens de instructies van de fabrikant; giet het mengsel in het waterreservoir.
- Plaats een grote kom onder de tuit om de verdunde ontkalkingsoplossing en residu op te vangen.
- Vul de tank tot het hoogste niveau waarop deze zich zal mengen met de ontkalkingsoplossing, en zorg ervoor dat de oplossing volledig is opgelost.

- Selecteer het maximale watervolume van de versnelling en druk op de zetknop om het mengsel af te tappen tijdens het normaal koffiezetten, herhaal dit meerdere keren om de hele tank af te tappen.
- Herhaal het proces en laat nog een tank water lopen gemengd met de calciumverwijderingsoplossing.
- Herhaal het proces en spoel het interne watercircuit met een tank met vers water (zonder ontkalkingsoplossing). Er is geen ontkalkingsoplossing inbegrepen om de interne waterleidingen grondig te reinigen.
- Droog na het reinigen met een schone handdoek, doek of papier, monteer vervolgens alle onderdelen en maak de koffie-uitlaat en de binnenkant van het apparaat regelmatig schoon.

10. Stand-bymodus

1. De fabrieksinstelling voor de stand-bymodus is 9 minuten, wat betekent dat het apparaat na 9 minuten uitschakelt en alle indicatielampjes uitgaan.
2. Als u het apparaat wilt gebruiken, raakt u een willekeurige knop aan om hem wakker te maken.

11. Automatische uitschakelmodus

1. Fabrieksinstelling: het apparaat schakelt automatisch uit na 1 uur zonder enige bediening.
2. Raak de Aan/Uit-knop aan om het apparaat in te schakelen.

12. Verwijdering van gebruikte en afgedankte machines

Wanneer een koffiezetapparaat het einde van zijn nuttige levensduur bereikt, gooi het dan niet weg als stedelijk afval, maar breng het na de nuttige levensduur naar een lokaal inzamelcentrum dat gespecialiseerd is in afvalscheiding of naar een bedrijf dat deze service aanbiedt.

Specifieke afvalverwijdering van huishoudelijke apparaten kan voorkomen dat het milieu of de menselijke gezondheid wordt aangetast als gevolg van onjuiste verwijderingsmethoden. Tegelijkertijd kan het recyclen van de samenstellende materialen veel energie besparen.



Dit symbool (doorgekruiste afvalbak) betekent dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Breng het naar een erkend inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

13. Technische gegevens:

N.W./G.W.:	2.9/3 .6 kg
Pompdruk:	Max. 19 Bar
Capaciteit watertank:	1,0 L
Productgrootte:	3 17 mm(L)* 12411m1(B)* 290 mm(H)
Spanning:	220-240V 50-60 Hz.
Nominaal vermogen	1400 W
Beschermingsklasse	Klasse I – apparaat moet worden aangesloten op een beschermende aardgeleider

Ontwerp- of uitvoeringswijzigingen zijn voorbehouden in het belang van de technische vooruitgang